


Les Leds et leur Comportement

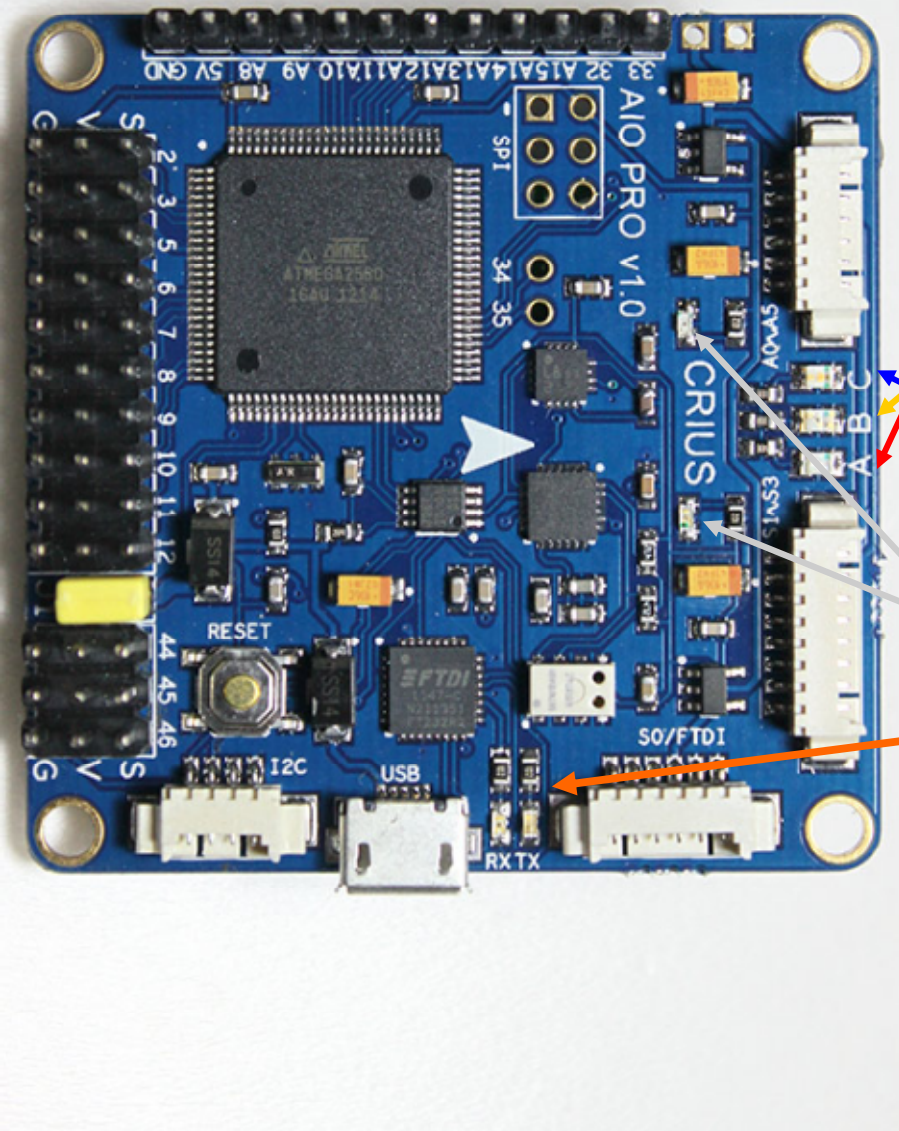

	Éteinte	Clignotante	Fixe
A (rouge)		moteurs Désarmés	moteurs armés
B (jaune)		calibration en cours sinon éteinte	
C (bleu)	pas de GPS présent	en attente du GPS	GPS acquis
3DFix (sur la carte GPS)		en attente du GPS	GPS acquis
Power ("On")			présence de l'alimentation
RX,TX	Clignote lors des communications sur le port série , tels que le chargement du code , des logs et utilisation de la télémétrie		